


ORBITA.

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА OT-TYG08

РУКОВОДСТВО

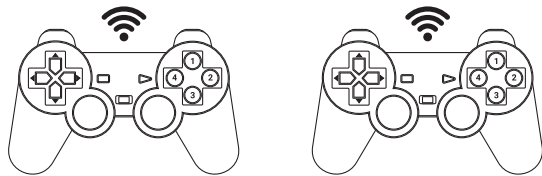

Примечание Возможны некоторые различия при подключении приставки к разным телевизорам, более подробную информацию можно узнать у продавца или у производителя телевизора.

Описание функций устройства

1. Имеет 10 встроенных игровых платформ, 3000+ игр (поддерживает игры NES + SNES + GBA + MD + GENESIS + ARCADE + MAME + N64 + PS1+ DREAMCAST). Возможность загрузки игр на TF-карту.
2. Возможность подключения к выходам HDMI и AV. Воспроизводит классические игры.
3. Поддержка Ethernet и Wi-Fi, возможность сохранения и загрузки игрового процесса. Симулятор игровой приставки имеет встроенный модуль Ethernet и Wi-Fi, обеспечивающий прямой доступ к интернету для загрузки игр. Это так удобно!
4. Возможность сохранения и загрузки большого количества игр.
5. Для зарядки используется 5 В зарядное устройство, работающее от сети под напряжением 110–220 В.


Будьте внимательны во время использования

1. Не позволяйте детям играть без присмотра, так как устройство подключается к электрической сети.
2. В случае сбоев в работе устройства или обрывов в работе системы, отключите устройство и продолжите работу после того как устройство охладится.
3. Не оставляйте устройство на сильном холоде или на жаре.
4. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
5. Устройство может быть не совместимым с некоторыми телевизорами с разрешающей способностью 4K.

Будьте внимательны, используя адаптер питания

1. Не позволяйте детям младше 3 лет использовать его без присмотра.
2. Не играйте с подключенным адаптером постоянно, это не игрушка.
3. С устройством разрешено использовать только рекомендованные адаптеры, соответствующие требованиям международных стандартов.
4. Отключите устройство от источника питания, если хотите его протереть.
5. Регулярно проверяйте провода, вилку, корпус и другие детали устройства. В случае обнаружения любых повреждений, запрещается использовать устройство, пока оно не будет отремонтировано.
6. Не играйте, подключив устройство к другим, не рекомендованным источникам питания.

Порты приставки OT-TYG08 Game Box

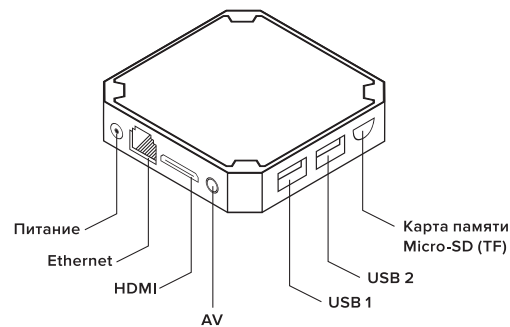

Кнопки беспроводного джойстика



Подключение к телевизору

При подключении игровой консоли к сети питания, засветится индикатор синего цвета. Включите джойстик и нажмите любую кнопку для подтверждения соединения, при этом засветятся красный и зеленый индикаторы на задней панели джойстика.

Функции кнопок:

1. нажмите кнопку «2» на джойстике для подтверждения действия, кнопку «3» для возврата назад. Для выбора типа игры, используйте кнопку направления, нажмите кнопку «2» для входа в меню игры, нажмите кнопку «2» еще раз для входа в игру. При входе в игру, нажмите START (СТАРТ) для подтверждения роли в игре и сценария, нажмите кнопку START (СТАРТ) снова, чтобы начать игру.
2. Во время игры, нажмите кнопки SELECT + START (ВЫБОР + СТАРТ) два раза подряд, чтобы вернуться в меню выбора игры, затем нажмите кнопку «3» для возврата в главный интерфейс.
3. Играя в аркадные игры, нажмите SELECT (ВЫБОР), чтобы бросить монеты.
4. Нажмите START (СТАРТ) в главном интерфейсе и появятся всплывающие окна, как показано справа.

В этом окне Вы можете выбрать нужные функции, нажмите кнопку «2» для подтверждения, а кнопку «3» для возврата назад.

5. Нажмите SELECT (ВЫБОР) в главном интерфейсе, чтобы войти в настройки системы.

Например, выберите SHUTDOWN SYSTEM (ОСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ) и нажмите кнопку «2», всплывет окно выбора YES или NO (ДА или НЕТ), нажмите кнопку «2» для подтверждения, игровая консоль выключится автоматически.

